


گروه صنعتی خن

مراحل نصب چارچوب

- ۱- ابتدا محل مناسب جهت نصب درب ایمن خان را از لحاظ متراژ کنترل می نماییم که به دو صورت ابعاد استاندارد 210×110 و 210×105 می باشد که برای ابعاد 210×105 فضا به ابعاد 211×106 برای ابعاد 210×110 فضایی به ابعاد 211×111 مورد نیاز می باشد .

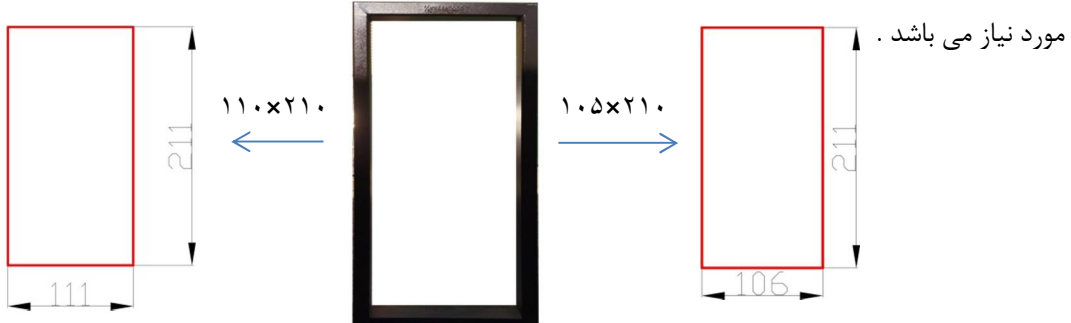

- ۲- درب خان را از بسته بندی خارج نموده و کلید و یراق آلات جانبی درب را که در کنار چارچوب (داخل کیسه پارچه ای) قرار داده شده است را برداشته و اقدام به بازکردن درب می نماییم .

محتویات داخل کیسه شامل :

A : دستگیره متحرک


B : خروسک قفل پستی (در صورتی که درب دارای قفل پستی باشد)

C : کاسه پین

D : پیچ سرمته و ام دی اف

E : آیینگی بزرگ و کوچک

F : چهارپهلوی

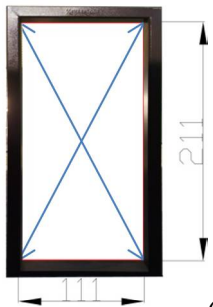

- ۳- لنگه و چارچوب را از هم جدا می نماییم . (مراقب باشید تا پین های لولا مفقود نگردد)

- ۴- قبل از نصب چارچوب ، آن را از لحاظ دویدگی ، توسط متر کنترل می نماییم .

- ۵- در هنگام نصب چارچوب ، از تراز و شاقول بودن آن اطمینان حاصل نمایید . (این نکته بسیار مهم می باشد)

- ۶- در صورتی که در محل نصب از فریم استفاده می نمایید (ابعاد داخل به داخل فریم برای سایز 210×105 ، 211×106 و برای سایز 210×110 ، 211×111 می باشد) چارچوب را توسط جوش برق از محل دستکهای مشخص شده به فریم ثابت می نماییم .


- ۷- در صورتی که در محل نصب از فریم استفاده نشده است ، می توان چارچوب را با رعایت بند های ۴ و ۵ گچ و ملات بتن در جای خود نصب نمایید .

- ۸- جهت پر کردن فضای خالی چارچوب و دیوار می توان از ۲ روش استفاده کرد :

الف : استفاده از فوم بتن

ب : استفاده از دوغ آب بتن (تقریباً سفت)

- ۹- در ۲ مورد بالا باید توجه داشته باشید که تزریق باید به صورت مرحله ای انجام شود و یا از طریق استفاده از چوب ، داخل چارچوب را مهار نموده تا از تغییر شکل دادن آن جلوگیری شود . بدیهی است عدم رعایت این مورد ، درب دچار خسارت خواهد شد .

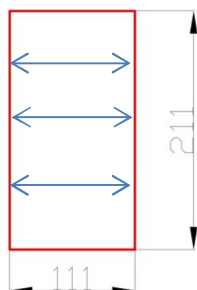

پس از نصب صحیح چارچوب در محل مناسب ، اقدام به نصب لنگه بر روی چارچوب کنید و پس از آن مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید .

مرحله اول : اقدام به بازکردن رزت و سیلندر قفل بالا نموده و قسمت ولومی سیلندر را به گونه ای نصب کنید که به سمت داخل ساختمان باشد .



مرحله دوم : اگر درب شما از سری درب های نیمه لوکس یا لوکس درب خان می باشد که دارای قفل پستیچی می باشد توسط یک عدد دریل و مته با شماره ۱۰ از محل های مشخص شده اقدام به نصب چهارپهلوی فلزی بر روی قفل ها نمایید .

مرحله سوم : پس از نصب چهارپهلوی های فلزی بر روی درب دستگیره متحرک (براوو) داخل پک (کیسه پارچه ای) و خروسک قفل پستیچی (دستگیره قفل پستیچی) را خارج نموده و توسط پیچ های ام دی اف موجود در پک ، اقدام به نصب آن بر روی چهارپهلوی کنید



مرحله چهارم : در این مرحله نوبت به نصب کاسه پین های پلاستیکی می باشد که بسته به نوع درب تعداد آن ۸ یا ۵ عدد می باشد و طریقه نصب آن نیز اینگونه می باشد که ، کاسه پین پلاستیکی را در محل خود قرارداده و با فشار دست آن را نصب می کنیم .



مرحله پنجم : در این مرحله اقدام به بستن درب نموده و از لحاظ بسته و باز شدن آن را چک می کنیم .
مرحله ششم : نصب آینگی کوچک و بزرگ :



در این مرحله انتهای زبانه قفل ها را آغشته به مقداری گریس کرده و محل نصب آینگی ها را بر روی چارچوب مشخص می نماییم . پس از مشخص شدن محل نصب آینگی و با توجه به شرایط باز و بسته شدن درب ، با عقب و یا جلو بردن آینگی درب را رگلاژ نمایید و در نهایت با استفاده از پیچ های سرمته که در پک (کیسه پارچه ای) موجود است ، آینگی ها را در محل خود ثابت کنید .

